


Uwaga !

Przed rozpoczęciem montażu bariery nakładanej upewnij się że odpowiednio umieścisz w niej kolki "C" oraz śruby "A".
Rysunek poniżej przedstawia cały ten proces.

Attention !

Before starting the installation of the safety barrier, make sure that you properly insert the pins "C" and screws "A" in it.
The drawing below shows this entire process.

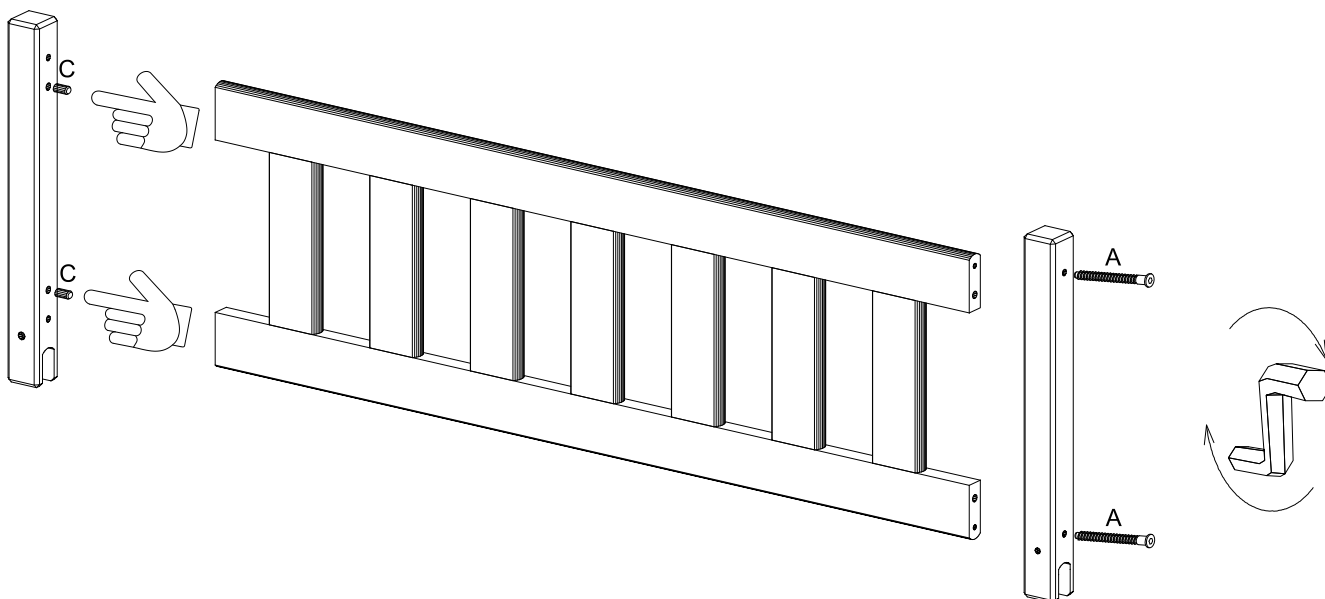

Uwaga !

Przed rozpoczęciem montażu bariery nakładanej upewnij się że odpowiednio umieścisz w niej kolki "C" oraz śruby "A".
Rysunek poniżej przedstawia cały ten proces.

Attention !

Before starting the installation of the safety barrier, make sure that you properly insert the pins "C" and screws "A" in it.
The drawing below shows this entire process.

